


Buitenzijde kozijn
(negge) uitzetten.

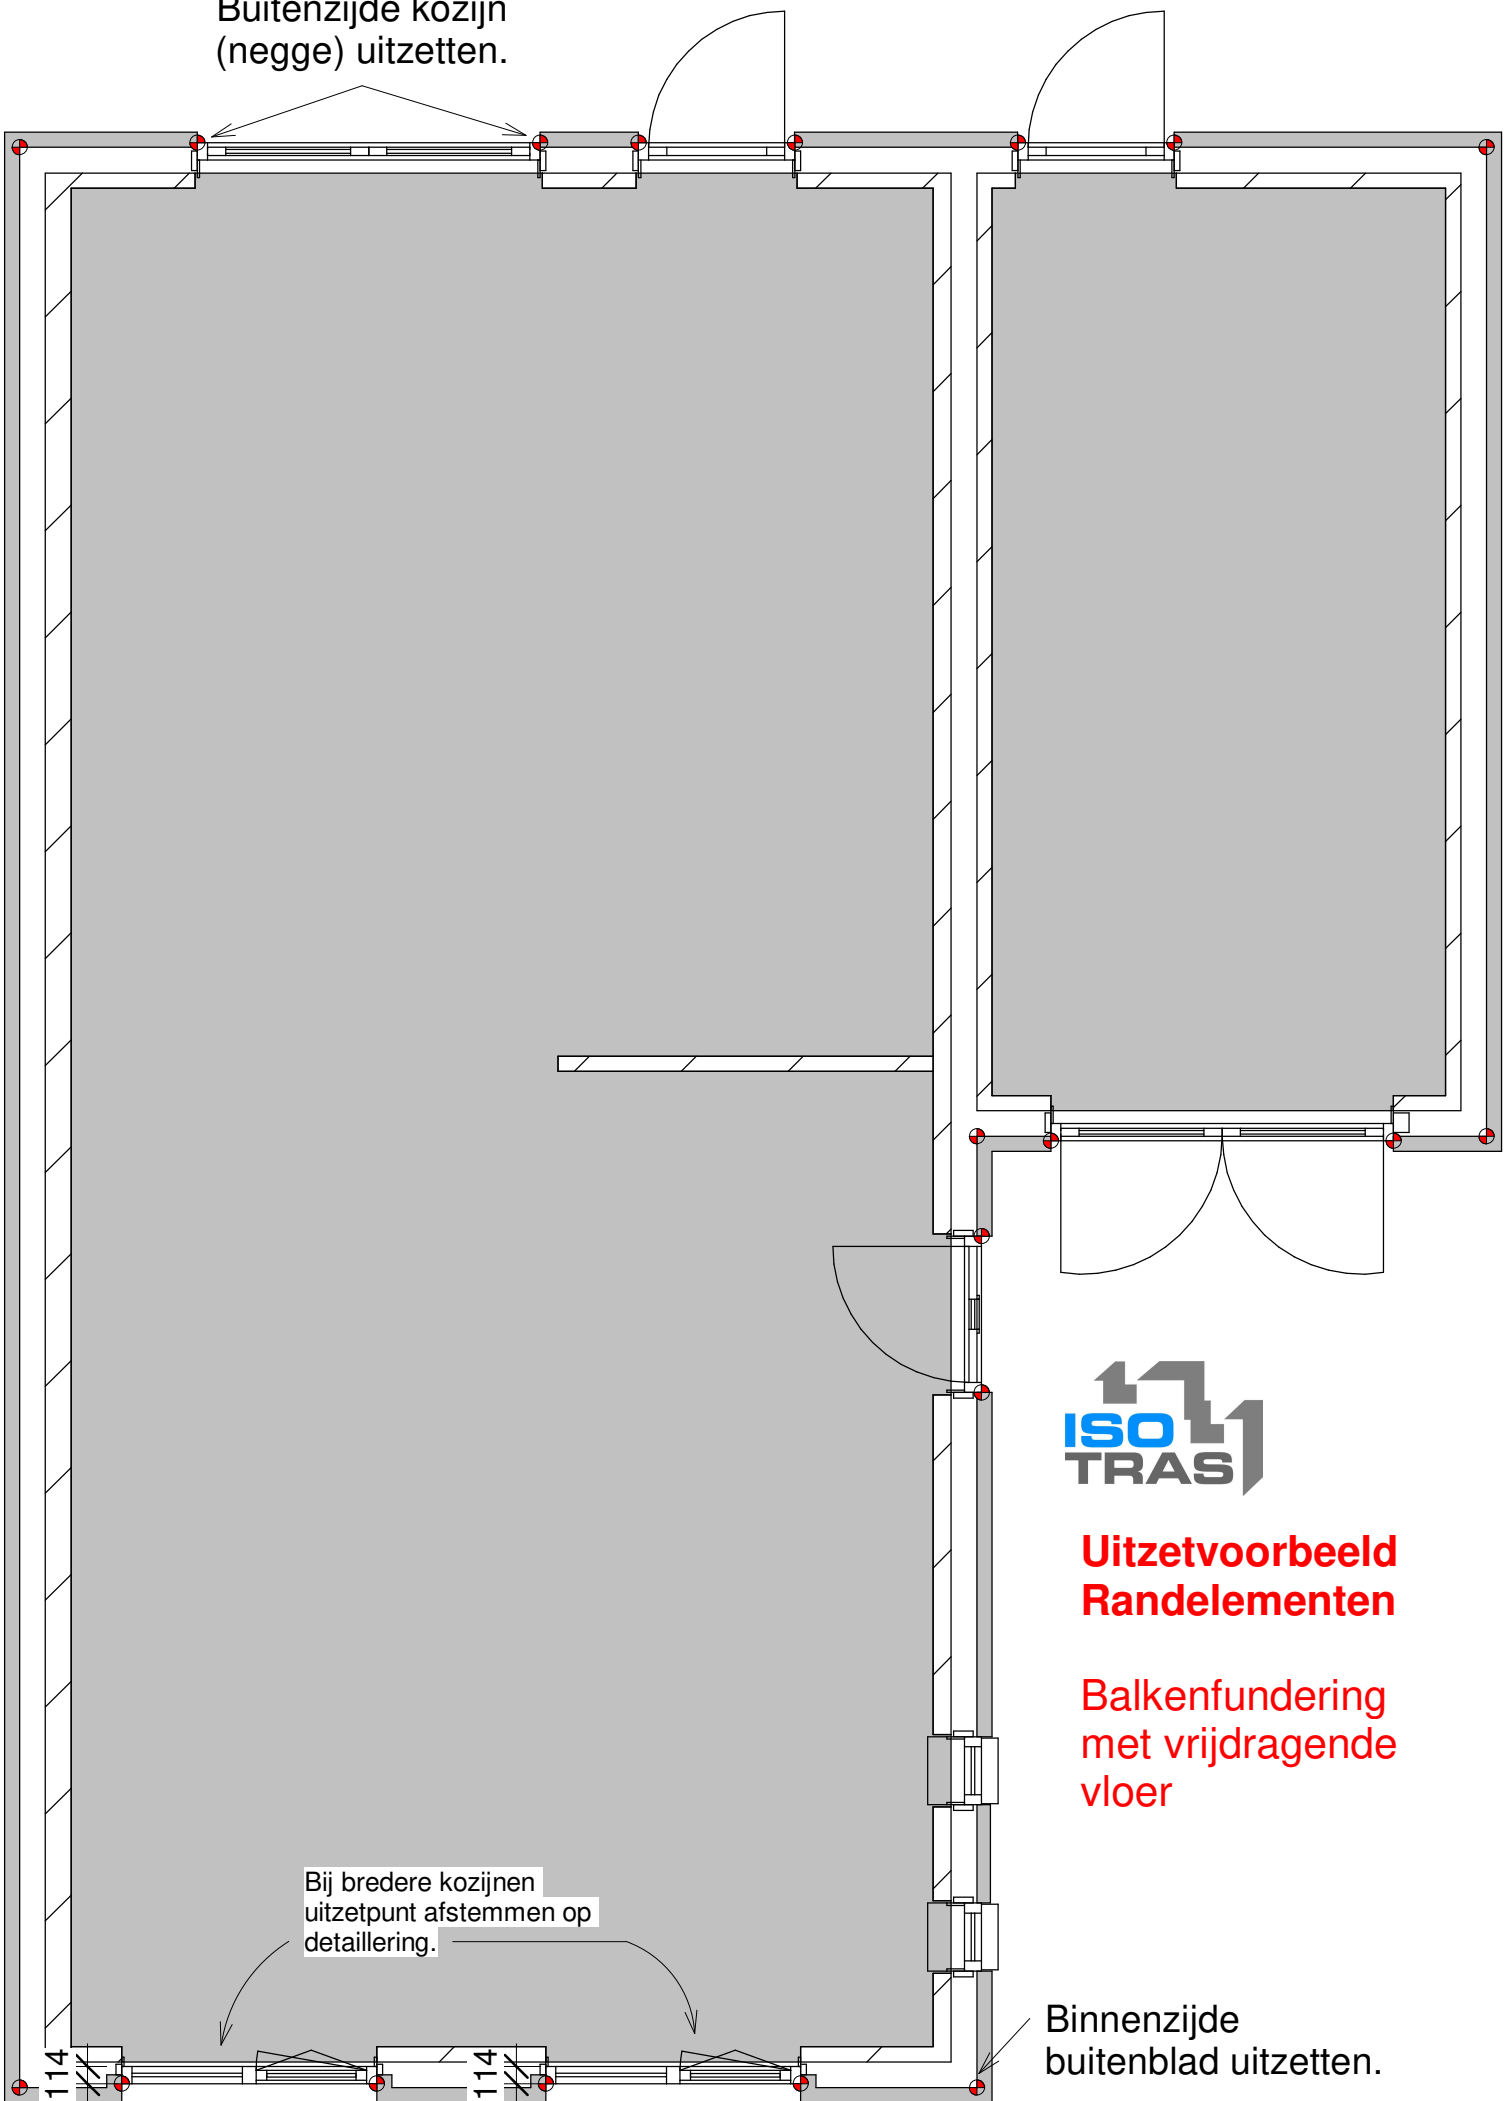

Bij bredere kozijnen
uitzetpunt afstemmen op
detaillering.



**Uitzetvoorbeeld
Randelementen**

**Balkenfundering
met vrijdragende
vloer**

Binnenzijde
buitenblad uitzetten.